


## ERSTE SCHRITTE/ FUNKTIONEN

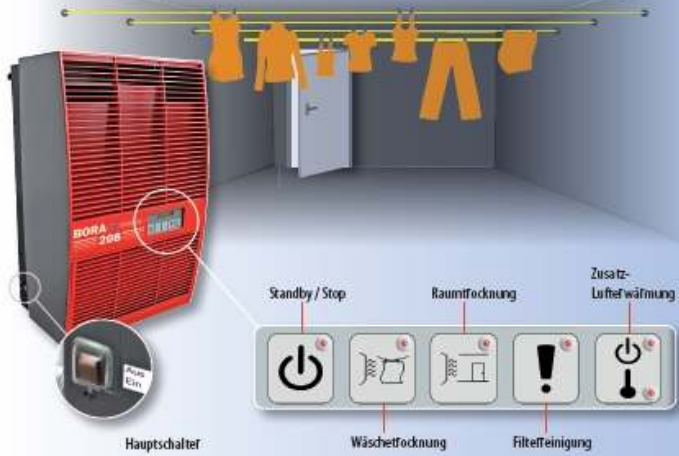

### Standby / Stop

Mit dieser Taste können alle Programme jederzeit beendet werden. Das Gerät schaltet auf Standby.

06:42 15°C 58%  
FOLTKLIPPE ag



### Wäschetrocknung

Mit dieser Taste wird das Wäschetrocknungsprogramm gestartet. Das Gerät überprüft selbständig die Raumfeuchte und schaltet automatisch ein, wenn die Raumfeuchte über den eingestellten Wert steigt.

06:42 15°C 58%  
WÄSCHETROCKNUNG

Programm beenden mit



### Raumtrocknung

Mit dieser Taste wird das Raumtrocknungsprogramm gestartet. Bei Raumfeuchte über 60% wird der Raum entfeuchtet bis eine Feuchte von 60% erreicht ist.

06:42 15°C 58%  
RAUMTROCKNUNG

Programm beenden mit



### Filterreinigung

Nach 300 Betriebsstunden werden Sie daran erinnert den Filter zu reinigen. Die LED leuchtet, das Display zeigt im Standby FILTER REINIGEN an, wechseln oder reinigen des Filters wie im Kapitel „Filterreinigung“ beschrieben.

06:42 15°C 58%  
FILTER REINIGEN



### Zusatz-Lufterwärmung

(ist keine Zusatzlufterwärmung eingebaut, zeigt das Display KEINE HEIZUNG)

- 1 x Drücken (obere LED leuchtet) → Zusatzlufterwärmung manuell eingeschaltet.
- 2 x Drücken (untere LED leuchtet) → Zusatzlufterwärmung wird automatisch ein- und ausgeschaltet.
- 3 x Drücken (keine LED leuchtet) → Zusatzlufterwärmung ist ausgeschaltet.

## MENÜEINSTELLUNGEN

### 1 ZEITMENÜ AUFRUFEN



Um in das Zeit Menü zu gelangen, die Taste gedrückt halten und die Taste kurz drücken. Die Taste loslassen. Auf dem Display erscheint:

06:42 15°C 58%  
ZEIT MENÜ

### 2 WEITERFÜHRENDE FUNKTIONEN



Danach die Taste bis zu 7 x drücken für folgende weiterführende Funktionen:

FILTER REINIGEN:	1x drücken
Sperzeit Start:	2x drücken
Sperzeit End:	3x drücken
Raumtrock. Start:	4x drücken
Raumtrock. Stop:	+ 1x drücken
Anzahl Tage:	+ 2x drücken
Uhr einstellen:	7x drücken

### 3 WÄHLEN VON STUNDEN UND MINUTEN



1 Stunden: Der Richtungspfeil weist nach links: <

Mit Taste werden die Stunden erhöht.

Mit Taste werden die Stunden reduziert.

18:34 15°C 58%  
FOLTKLIPPE ag

2 Durch Drücken der Taste wechselt der Richtungspfeil nach rechts.

3 Minuten: Der Richtungspfeil weist nach rechts: >

Mit Taste werden die Minuten erhöht.

Mit Taste werden die Minuten reduziert.

18:36 15°C 58%  
FOLTKLIPPE ag

4 Mit Taste speichern. Für weiterführende Funktionen Taste drücken.

5 Mit Taste das Menü verlassen.

Für detaillierte Hinweise zur Einstellung der verschiedenen Funktionen sehen Sie in der Gebrauchsanweisung nach oder fragen Sie Ihren Hauswart.

## WÄSCHETROCKNUNG

### 1 AKTIVIEREN DER WÄSCHETROCKNUNG



Wäsche gemäß Abbildung aufhängen. Trocknungsraum möglichst immer füllen. Der Mindestabstand zu brennbaren Materialien muss mindestens 20 cm betragen.

Während des Trocknens Türen und Fenster geschlossen halten!



Durch Drücken der Taste wird das Programm Wäschetrocknung gestartet.

Auf dem Display erscheint der Hinweis:

07:12 15°C 58%  
WÄSCHETROCKNUNG

## FILTERREINIGUNG

Vor der Filterreinigung Netzstecker ziehen!

### FILTERREINIGUNG / FILTERWECHSEL (Erinnerung nach 300 Betriebsstunden)



LED leuchtet, Display zeigt: FILTER REINIGEN



Die Filterklappe an der Vorderseite des Geräts öffnen.



Den Filter nach oben herausziehen.



Den Filter mit einem Staubsauger oder unter fließendem Wasser reinigen.



Den trockenen Filter wieder einsetzen und Klappe schließen. Netzstecker wieder einstecken.



Taste für 5 Sek. drücken bis die LED erlischt.

ACHTUNG: Gerät darf nie ohne Filter betrieben werden!

Bei starker Verschmutzung Filter wechseln.

## GENERELLE REINIGUNG

Eine grössere Wartung ist bei diesem Gerät nicht nötig. Die Befolgung untenstehender Hinweise gewährt aber eine lange Lebensdauer sowie eine gute Leistung.

- Das Gehäuse kann aussen mit einem feuchten Tuch und etwas Reinigungsmittel abgewischt werden.
- Nach ca. 3-5 Jahren muss der Wasserabfluss am Gerät auf Verstopfung überprüft werden. Dazu den Raccord abschrauben und einen Stift in die Öffnung des Gerätebodens stecken und hin- und herbewegen. Danach den Raccord wieder anschrauben.

### LEBENSDAUER DER STÜZBATTERIE IN DER ELEKTRONISCHEN STEUERUNG

Die elektronische Steuerung besitzt eine Stützbatterie zur Erhaltung der Uhrzeit und Programmierung nach einem Stromausfall oder dem Ausschalten über den Hauptschalter. Die Batterie hat eine beschränkte Lebensdauer. Wenn die Batterie erschöpft ist, wird die Uhrzeit nicht mehr richtig angezeigt. Die Wäsche- oder Raumtrocknung wird nicht beeinflusst. Ist eine Sperzeit eingerichtet, muss diese evtl. ausgeschaltet werden. Für den Ersatz der Batterie muss unser Kundendienst benachrichtigt werden.

# BORA

## Raumluft-Wäschetrockner